


MANUAL DO USUÁRIO

PIPOQUEIRA CADENCE **POP201**

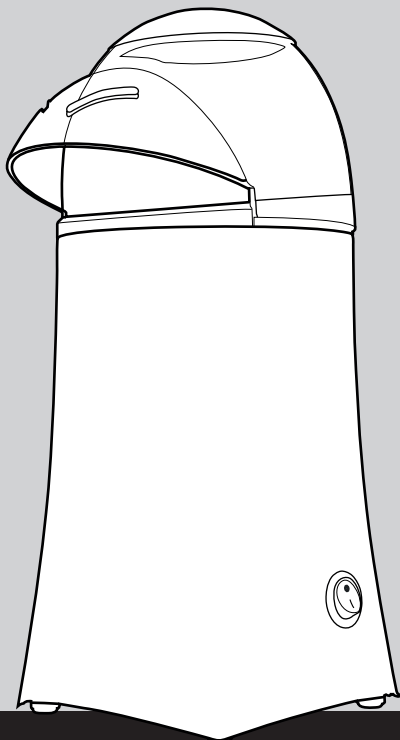

 cadence

Obrigado por adquirir a Pipoqueira Cadence POP201, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Evite acidentes. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Não ligue o produto em tomadas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o produto e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Sempre manuseie o aparelho com as mãos secas.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Este produto não pode ser operado através de temporizador ou sistema separado de controle a distância.
- O vapor do preparo da pipoca pode ser perigoso para animais com sistema respiratório sensível, como pássaros. Aconselhamos que proprietários de pássaros deixem seus animais longe do local de preparo.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada antes de realizar a limpeza do produto.
- Espere a pipoqueira esfriar totalmente antes de limpá-la.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



Atenção

- Nunca ligue a pipoqueira sem milho dentro, isto pode danificar o aparelho.



2 COMPONENTES DA SUA PIPOQUEIRA



- 1 Tampa e colher dosadora
- 2 Saídas de vapor
- 3 Bico direcionador de pipocas
- 4 Corpo do produto
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Cordão elétrico com plugue



3 UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização indicamos que você faça alguns procedimentos para retirar resíduos provenientes do processo de fabricação.

- Retire o produto da embalagem, descartando as partes plásticas para evitar acidentes.
- Com o produto desligado da tomada, limpe a base com um pano limpo e úmido e lave a tampa e a colher dosadora com água e detergente neutro.
- Seque completamente todas as partes do produto.

[1] Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

[2] Conecte o plugue na tomada, verificando se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

[3] Acrescente uma porção de milho dentro da pipoqueira, utilizando o dosador que acompanha o produto, conforme figura 1.

[4] Encaixe a tampa sobre a base e recoloque a colher dosadora em cima da tampa.

[5] Coloque uma tigela embaixo do bico direcionador para coletar as pipocas durante o preparo.

[6] Ligue a pipoqueira no botão Liga/Desliga.

[7] Em alguns segundos as pipocas começam a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira.

[8] Dependendo da qualidade do milho, alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.

[9] Você pode utilizar o produto novamente, quantas vezes quiser.



FIGURA 1

Dicas

- Enquanto a pipoca está sendo estourada você pode colocar margarina ou manteiga para derreter na colher dosadora, para adicionar na pipoca depois de pronta fora da pipoqueira, conforme figura 2.
- Para preparar deliciosas pipocas salgadas você pode utilizar temperos em pó de diversos sabores no lugar de sal. Isso acrescenta um sabor especial à pipoca. Sempre acrescentar na tigela, nunca dentro do produto.

Observação:

Não coloque manteiga, margarina ou óleos dentro da pipoqueira, pois poderá danificar o produto.



FIGURA 2



Atenção

- Não utilize sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho durante o preparo da pipoca, pois pode ocorrer infiltração nos componentes internos e danificar sua pipoqueira.
- Nunca adicione mais que uma medida de milho por vez, pois poderá danificar o produto.
- Nunca ligue o aparelho vazio.
- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- O tempo total de preparo é de aproximadamente 2 minutos (dependendo da qualidade do milho utilizado).
- Cuidado ao pegar na tampa e no dosador logo após o uso pois eles podem estar quentes .
- Não coloque a mão nas aberturas do aparelho durante o preparo, pois ele libera vapores quentes que podem causar queimaduras.



4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Sempre retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Aguarde até que o aparelho esteja completamente frio para começar a limpeza.
- Retire os grãos de milho que sobrarem na parte interna do aparelho.
- Para limpar a base use um pano limpo e úmido. Nunca mergulhe a base do produto em água ou qualquer outro líquido.
- A colher dosadora e a tampa podem ser lavadas em água corrente com detergente neutro.
- Use um pano limpo e seco para limpar a parte interna do produto. Nunca utilize materiais abrasivos e esponjas nessa parte, pois pode danificar sua pipoqueira.
- Seque todas as partes e guarde a pipoqueira em um local seco e seguro.



Atenção

- Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da pipoqueira.



5 GARANTIA

A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

O sua Pipoqueira Pop Mais, POP201, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495





 cadence • www.cadence.com.br